

SYMPAFIX®

GEBRUIKSAANWIJZING CG-BAT420 EASYDOSE



1. Overzicht



1. Houder

Koker houder

2. Drukplaat

Verdeelt de druk op de onderzijde van de koker

3. Zuigerstang

De voorwaartse beweging van de zuigerstang oefent druk op de onderzijde van een koker uit, waardoor mortel afgegeven wordt

4. Trekknop

De trekknop wordt gebruikt om de zuigerstang terug te trekken, waarna een koker kan worden verwijderd of geladen. De zuigerstang kan alleen worden teruggetrokken als deze is ontgrendeld (zie 'ontgrendelen zuigerstang').

5. Ontgrendelingsknop van de zuigerstang

Zie het onderdeel 'ontgrendelen zuigerstang' voor het naar achteren kunnen verplaatsen van de zuigerstang

6. Drukschakelaar

Door de trekker in te drukken begint de voorwaartse beweging van de zuigerstang

7. Trekker vergrendeling

De trekker vergrendeling voorkomt het onbedoeld activeren van de trekker

8. Ventilatie gaten

9. Schakelaar t.b.v. dosering

10. LED licht

11. Scherm keuze dosering en accu indicator

12. Pols riem

Wordt voor de veiligheid om de pols gedragen

13. Ongrendelingsknoppen van de batterij

Om de batterij uit het toestel te verwijderen

14. Bovenvergrendeling koker

2. Aan de slag

Batterij laden en verwijderen




Om de batterij te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknoppen (13) en trekt u de batterij eruit. Om de batterij te installeren, duwt u deze omhoog het handvat in.

Toestel inschakelen en dosering instellen




Indien het scherm (11) niet inschakelt, 2 seconden de schakelaar (9) indrukken tot deze oplicht. Rechts in het scherm ziet u de batterij status, links de laatst gekozen doseringsinstelling. Pas de dosering aan middels de schakelaar (9), zie tabel hiernaast.

Dosering starten

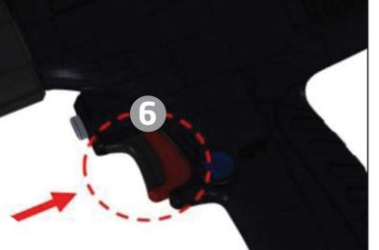


Bij ingebruikname van een nieuwe koker of mengtuit eenmalig op voorloopstand 5 zetten, dit product NIET gebruiken.

Koker in het spuitpistool plaatsen

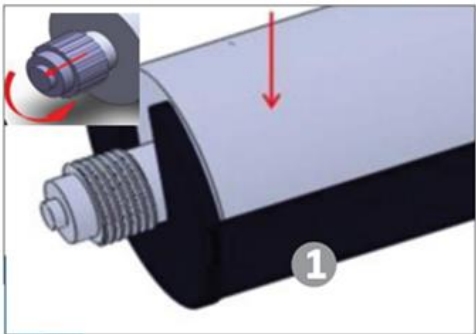

Draai de dop van de koker en plaats de koker in de houder (1), zodanig dat deze geborgd is onder de bovenvergrendeling (14).

Plaats de juiste mengtuit op de koker

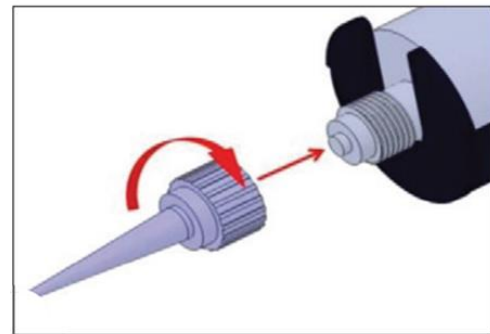

Tabel doseringsinstelling

Stand	dosering in ml	# boorgaten per koker
1	5	75
2	10	38
3	15	25
4	20	19
5	25	15
6	30	13
7	35	11
8	40	9
9	45	8
10	50	8
11	75	5
12	100	4
13	125	3
14	150	2
15	190	2
L	continue dosering, lage snelheid	
H	continue dosering, hoge snelheid	

Voorloop-stand

Aandachtspunten bij dosering

- Standen L en H inschakelen door schakelaar (9) links of rechts in te drukken
- Overige standen inschakelen door schakelaar (9) boven of beneden in te drukken
- Standen L en H: schakelaar (9) ingedrukt houden tot gewenste dosering is bereikt
- Overige standen: schakelaar (9) ingedrukt houden tot dosering vanzelf stopt
- Verlichting in- en uitschakelen: 2 seconden keuzeschakelaar (6) indrukken: uitschakelen gebeurt na 10 seconden
- De uitdruk-snelheid, het soort gebruikte product en de temperatuur zijn allemaal van invloed op het stromingsgedrag
- Bij lage temperaturen niet doseren op de hoge uitdruk-stand (stand H) om overbelasting van de tool dan wel beschadiging van de koker te voorkomen

3. Na gebruik: trekker vergrendeling en ontladen



Vergrendel de trekker als het toestel niet in gebruik is middels de vergrendelingsknop (7). Zet het apparaat uit door 2 seconden keuzeschakelaar (6) in te drukken. Uitschakelen gebeurt dan na 10 seconden. Ontkoppel batterij voor het installeren en verwijderen van accessoires of het uitvoeren van onderhoud.



Wanneer gedoseerd is in de continue standen L of H, keert na het loslaten van de drukschakelaar (6) de zuigerstang (3) gedeeltelijk terug (anti-drip systeem). Door het indrukken van de ontgrendelingsknop (5) kunt u de trekknop (4) geheel naar achteren trekken om de koker te verwijderen uit het toestel.



Wanneer gedoseerd is in de doseringsstanden 1 t/m 15, drukt u eerst 1x kort en daarna 1x lang drukschakelaar (6) in. Pas dan kunt u door het indrukken van de ontgrendelingsknop (5) de trekknop (4) geheel naar achteren trekken om de koker te verwijderen uit het toestel.

4. Accu opladen

- Het toestel wordt geleverd met 2 accu's en snellader voorzien van aan/uit schakelaar.
- Een accu zal in de snellader in 1 tot maximaal 1,5 volledig zijn opgeladen.
- De lader is voorzien van 5 LED's. Op de lader is de functionaliteit van de LED's aangegeven.
- Bij het uitpersen van product met een hoge viscositeit (bijvoorbeeld bij lage temperaturen) zal het maximaal aantal doseringen per volle accu afnemen.
- Houd de accu maximaal 2 uur in de oplader ten behoeve van het behoud van de levensduur.
- Gebruik voor dit product alleen de originele lader en accu van Sympafix. Het gebruik van andere accu's of laders kan schade of brand veroorzaken.
- Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

5. Technische gegevens

Gewicht conform EPTA procedure 01 (excl accu)	2050 gram
Nominale spanning	14,4V
Opslagtemperatuur	-20°C tot 40°C
Omgevingstemperatuur bij gebruik	-15°C tot 50°C
Gewicht accu	270 gram
Accutemperatuur tijdens opladen	-10°C tot 40°C
Typisch A-gekwalficeerd geluidsemissieniveau	66 dB
Onzekerheid voor geluidsniveau	3 dB
Totale trillingswaarde	0,15 m / s ²

6. Aanwijzingen en waarschuwingen

Algemeen:

- Het product is uitsluitend bestemd om Sympafix chemische spuitankers van 410ml en 420ml te doseren.

Werkplek:

- Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die tot brand of explosies kunnen leiden.
- Uit de buurt van kinderen en andere ongekwalificeerde personen bewaren.

Electrische veiligheid:

- De stekker van de oplader moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde elektrische gereedschappen.
- Stel het elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op defecten en elektrische schok

Veiligheid van personen:

- Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vermindert het risico op letsel.
- Gebruik en hantering van elektrisch gereedschap
- Overbelast het apparaat niet. Zorg er met name voor dat bij koude temperaturen niet de hoogste uitperssnelheid wordt gebruikt. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat, de accu en/of de gebruikte Sympafix koker.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Verwijder de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat opbergt.
- Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en er geen onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat niet optimaal is. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruik en hantering van het spuitpistool:

- Laad accu's alleen op in de meegeleverde Sympafix acculader. Onjuiste laders verhogen het risico op brand.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde Sympafix accu's in het spuitpistool. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

6. Aanwijzingen en waarschuwingen

- Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan tot brandwonden of brand leiden.
- Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
- Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
- Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen.
- De accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
- Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een niet brandbare plaats met ruim afstand tot brandbare materialen, bij voorkeur buiten in de open lucht. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect.

Service en onderhoud:

- Laat het spuitpistool uitsluitend repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele Sympafix onderdelen.
- Probeer accu's nooit te repareren, modificeren, uit elkaar te nemen of te verbranden.

Contactgegevens fabrikant:

Sympafix B.V.
Fluorietweg 25^e
1812 RR Alkmaar
Nederland
+31 (0)72 3030 500
www.sympafix.com